

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Bébé multisport interactif



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Bébé multisport interactif** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec **Bébé multisport interactif**, votre enfant découvre les formes, les premières lettres de l'alphabet et compte jusqu'à 10 en marquant buts et paniers. Super ! Les nombres s'affichent à l'écran et des animations rythment le jeu. Le tout est accompagné de 2 chansons et de 18 mélodies. Un centre multisport interactif 2 en 1 pour s'éveiller et se dépenser !



CONTENU DE LA BOÎTE




- 1 panneau avec écran à LED et son support



- 1 base



- 1 filet

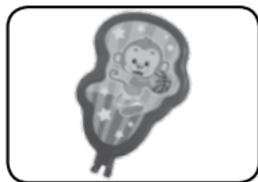

- 1 personnage



- 1 panier



- 3 roues dentelées



- 2 ballons
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie



- 6 vis

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please save this instruction manual as it contains important information.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du panneau avec écran à LED du **Bébé multisport interactif** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

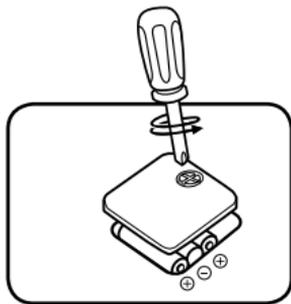

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Cet emballage contient 6 vis. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas lui confier le jouet tant qu'il n'est pas assemblé. Assurez-vous que le panneau avec écran à LED et son support sont correctement fixés pour éviter tout incident. Pour cause de résistance insuffisante, **Bébé multisport interactif** ne peut pas supporter le poids d'un enfant. L'enfant ne doit pas se suspendre au jouet.


1. Insérer le **panneau avec écran à LED** dans son **support** jusqu'à entendre un bruit sec. Assurez-vous que tous les fils sont insérés dans le trou avant de fixer le **panneau**. Retourner le **panneau** et terminer de le fixer à son **support** en vissant 2 vis à l'aide d'un tournevis.

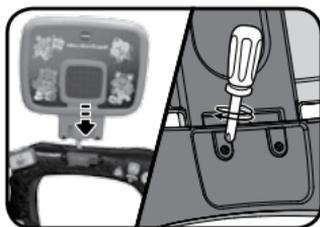


2. Insérer le **support** du **panneau** dans les emplacements correspondants de la **base** jusqu'à entendre un bruit sec. Retourner le tout et fixer le **support** à sa **base** en vissant 4 vis à l'aide d'un tournevis.

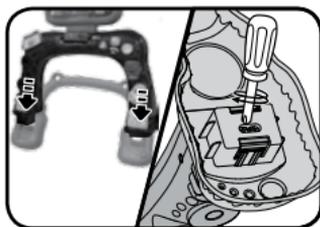

3. Insérer les attaches du **filet** dans les emplacements situés à l'arrière du **support** et sur la **base** jusqu'à entendre un bruit sec.

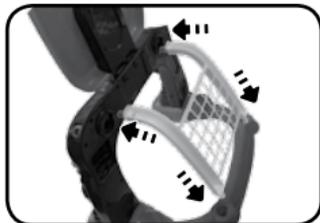


4. Insérer les **3 roues dentelées** dans chacun des 3 emplacements du **support** jusqu'à entendre un bruit sec.

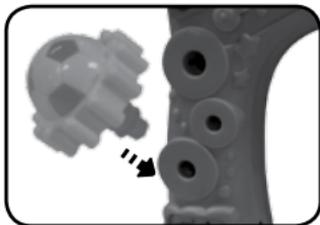

5. Sur le **support**, insérer le **panier** dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à entendre un bruit sec.



6. Insérer le **personnage** dans l'emplacement situé sur le dessus du **support** jusqu'à entendre un bruit sec.

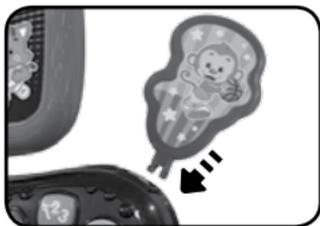


POUR COMMENCER À JOUER...

1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Bébé multisport interactif**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour éteindre **Bébé multisport interactif**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .

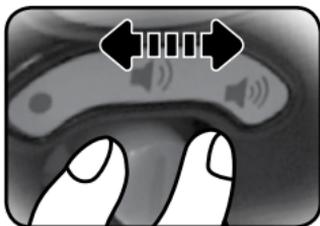


2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Bébé multisport interactif** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Bébé multisport interactif** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

ACTIVITÉS

Lorsque l'enfant joue avec **Bébé multisport interactif**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Bébé multisport interactif** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou . Votre enfant entend une phrase qui l'invite à jouer ainsi qu'une chanson.

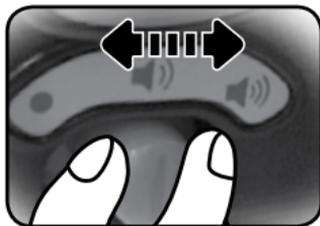

2. Appuyer sur le bouton **Triangle** pour découvrir le nom de la forme et écouter les 18 mélodies.



3. Appuyer sur le bouton **Carré** pour découvrir le nom de la forme et compter jusqu'à 10.




4. Appuyer sur le bouton **Rond** pour découvrir le nom de la forme, les premières lettres et entendre une chanson.



5. Faire pivoter le **personnage** pour déclencher des sons rigolos, entendre une joyeuse phrase ainsi que 2 chansons.



6. Faire tourner les roues de l'**engrenage** pour déclencher un rire et de courtes mélodies.

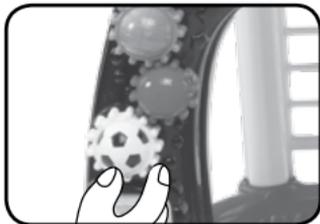

7. Faire tourner la **page** pour déclencher des phrases qui encouragent Bébé à jouer.



8. Mettre un ballon dans le **panier** de basket pour compter les points jusqu'à 10 et les voir s'afficher à l'écran.



9. Appuyer sur le **panier** de basket pour réaliser un dunk et déclencher des phrases et sons encourageants.



10. Mettre le ballon dans la **cage de foot** pour marquer des buts et déclencher de nombreuses exclamations encourageantes.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Une souris verte*
2. *Rock'n roll des gallinacés*
3. *Il était un petit homme*
4. *Sérénade – Petite musique de nuit 1^{er} mouvement de Mozart*
5. *Sur le plancher*
6. *Brousse, brousse*
7. *Le Barbier de Séville de Rossini*
8. *Enroulez le fil*
9. *Au feu, les pompiers*
10. *Dansons la capucine*
11. *Malbrough s'en va-t-en guerre*
12. *Tous les animaux du monde*
13. *Marche turque de Mozart*
14. *Mon petit lapin*
15. *Maman, les petits bateaux*
16. *Orphée aux Enfers – Cancan d'Offenbach*
17. *Passe, passe, passera*
18. *Alouette, gentille alouette*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air d'*Une puce, un pou*

« À la main, au pied,
Le tout est de s'entraîner,
Pour mieux viser,
Et bien s'amuser.
Vise la cage de foot,
Pour marquer de nombreux buts,
Le panier de basket,
En l'air, c'est super chouette ! »

Chanson 2 : sur l'air d'*Ainsi font, font, font*

« Un ballon est magique,
Quand il tombe puis rebondit.
C'est un jouet fantastique,
Pour les grands et les petits. »

ENTRETIEN

1. Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Bébé multisport interactif** est lavable uniquement en surface.
2. Pour nettoyer **Bébé multisport interactif**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
3. Éviter toute exposition prolongée de **Bébé multisport interactif** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
4. Entreposer **Bébé multisport interactif** dans un endroit sec.
5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



ATTENTION!

If the balls become soft, inflate them with a standard, hand-operated air pump with a standard air needle (both not included) until firm. Do not over-inflate the balls.

Si les ballons se dégonflent, les regonfler avec une pompe manuelle avec embout standard (non inclus) jusqu'à ce qu'ils soient gonflés fermement. Ne pas trop gonfler les ballons.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***



TM & © 2014 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-002920-047 