

vtech[®]

Bedienungsanleitung

KidiTALKIE [®]

Tolle Abenteuer warten schon!



Einleitung

Mit dem KidiTalkie wird jedes Abenteuer noch spannender! Die tollen Nachrichten und lustigen Spiele versprechen draußen und drinnen eine Menge Spaß.



Lieferumfang

- Zwei KidiTalkies
- Eine Bedienungsanleitung

Achtung:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Spielzeugs. Benutzen Sie einen Schraubendreher oder eine Münze, um das Batteriefach zu öffnen.
3. Setzen Sie drei neue AAA-Batterien (LR03/AM-4) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt.
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers oder einer Münze.

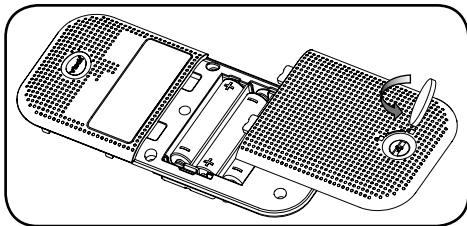

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Leere Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batteriehinweise

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.


Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Taste


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Spielzeug einzuschalten.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder auszuschalten.

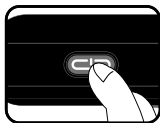


2. Spiel-Taste

Drücken Sie die Spiel-Taste, um in das Spielmenü zu gelangen und ein Spiel auszuwählen.

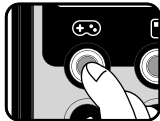


3. Walkie-Talkie-Taste

Drücken Sie die Walkie-Talkie-Taste, um in den Walkie-Talkie-Modus zu gelangen.

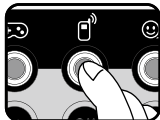

4. Nachricht-Taste

Drücken Sie die Nachricht-Taste, um eine Nachricht auszuwählen und sie an das andere Walkie-Talkie zu senden.

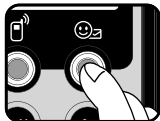


5. Links-, Rechts- und OK-Taste

Drücken Sie die Links-, Rechts- und OK-Taste, um etwas auszuwählen und zu bestätigen.




6. Sprech-Taste

Halten Sie die Sprech-Taste im Walkie-Talkie-Modus gedrückt, um eine gesprochene Nachricht an das andere Walkie-Talkie zu übermitteln.

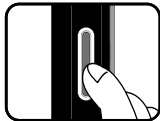

7. Lautstärke-Tasten

Drücken Sie die Lautstärke-Tasten, um die Lautstärke anzupassen.

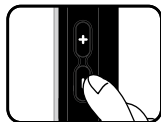

8. Abschaltautomatik

Das KidiTalkie schaltet sich nach 30 Minuten der Inaktivität automatisch ab. Sie können die Walkie-Talkies wieder einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.


Hinweis: Wenn die Batterien fast leer sind, schaltet sich das Spielzeug in einen Energiesparmodus und die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms wird ausgeschaltet. Bitte setzen Sie dann, wie im Abschnitt „Einsetzen der Batterien“ beschrieben, neue Batterien ein.


9. Handschlaufenöse

Hier können Sie eine Handschleife (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.



Suchmodus

Wenn Sie die Walkie-Talkies zum ersten Mal einschalten, befinden sie sich im Suchmodus . Drücken Sie bei beiden Geräten gleichzeitig auf die Links-Taste, damit die Walkie-Talkies eine Verbindung zueinander aufbauen.

Um zu einem beliebigen Zeitpunkt in den Suchmodus zu gelangen, drücken Sie zunächst auf beiden Geräten die Spiel-Taste und anschließend die Rechts-Taste. Auf dem Bildschirm wird das Einstellungen-Symbol  angezeigt. Drücken Sie nun die OK-Taste, um in den Suchmodus zu gelangen.

Aktivitäten

1. Walkie-Talkie-Modus

Halten Sie zum Sprechen die Sprech-Taste gedrückt. Lassen Sie die Sprech-Taste los, wenn Sie nicht sprechen. Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um einen Stimmverzerreffekt auszuwählen. Sprechen Sie, für die beste Leistung, direkt in das Mikrofon.

2. Nachricht-Modus

Im dem Nachricht-Modus können Sie animierte Nachrichten an das andere KidiTalkie senden. Benutzen Sie die Links- und Rechts-Taste, um eine Nachricht auszusuchen. Drücken Sie die OK-Taste, um sie zu senden.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Nachrichten versenden, wird nur die letzte Nachricht empfangen.

3. Spiel-Modus

Im Spiel-Modus können Sie zwischen vier Spielen wählen, die zusammen mit einem weiteren Spieler und beiden KidiTalkies gespielt werden können. Drücken Sie die Links- und Rechts-Taste, um ein Spiel auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen und eine Spieleinladung an das andere KidiTalkie zu senden.

Paare finden

Die Spieler wählen abwechselnd zwei Karten aus und versuchen dabei Paare zu finden. Wenn ein Spieler ein passendes Paar gefunden hat, darf er solange weitere Karten aufdecken, bis zwei Karten aufgedeckt wurden, die nicht das gleiche Bild zeigen. Der Spieler, der am Ende die meisten Paare gefunden hat, gewinnt das Spiel.

Wo ist es?

Der Spieler, der die Spieleinladung verschickt hat, versteckt einen Gegenstand in einem von drei Behältnissen. Der andere Spieler rät, in welchem Behältnis sich der Gegenstand befindet.

Wettrennen

Mit der Rechts- und Links-Taste können die Spieler Hindernissen ausweichen. Der Spieler, der zuerst die Ziellinie erreicht oder die meisten Zwischenziele überquert, gewinnt das Spiel.

Schatzsuche

Die Spieler öffnen auf der Suche nach einem Schatz abwechselnd Schatzkisten und versuchen, dabei nicht in die Falle zu tappen. Wenn ein Schatz gefunden wird, bekommt man dafür einen Punkt. Tappt man in die Falle, wird ein Punkt abgezogen. Es gewinnt der Spieler, der zuerst fünf Punkte erreicht hat oder der, der die meisten Punkte erzielt hat, bevor die Zeit abgelaufen ist.

4. Ankommende Nachrichten oder Spieleinladungen

Eine Nachricht, ein Gespräch oder eine Spieleinladung kann jeder Zeit empfangen werden, wenn das KidiTalkie eingeschaltet ist. Um eine Nachricht zu lesen oder eine Einladung anzunehmen, muss die Links- oder OK-Taste gedrückt werden. Zum Ablehnen muss die Rechts-Taste gedrückt werden.



Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Produkt bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Wenn das Produkt längere Zeit nicht in Gebrauch ist, entfernen Sie bitte die Batterien.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Flächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

Problemlösung

Falls die KidiTalkies nicht mehr funktionieren oder die Verbindung verloren geht, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie beide KidiTalkies aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien entfernen.
3. Warten Sie ein paar Minuten und setzen Sie die Batterien anschließend wieder in beide KidiTalkies ein. Drücken Sie nun die Ein-/Aus-Tasten beider KidiTalkies, um diese einzuschalten.
4. Gehen Sie in den Suchmodus, indem Sie der Anleitung unter dem Abschnitt „Suchmodus“ folgen. Drücken Sie im Suchmodus bei beiden Geräten gleichzeitig auf die Links-Taste, um die Walkie-Talkies miteinander zu verbinden.
5. Sollten die KidiTalkies immer noch nicht wie gewünscht funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien ein und wiederholen Sie die Schritte 1-4.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VTech®, dass sich das 5185 KidiTalkie in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/rtte-directive.

Name des Herstellers: VTech Electronics Europe BV

Adresse des Herstellers: PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands

Frequenzbereich: 2408MHz – 2474MHz

Maximale Radiofrequenzstärke: 107.23dBuV/m

LED entspricht
Laser-Klasse 1



HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

