

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

Fröhlicher Lernkäfer



Einführung

Der **Fröhliche Lernkäfer** sorgt mit seinen Formen für einen spannenden Sortierspaß. Wird, nachdem die Formen richtig einsortiert wurden, der Baby-Käfer gedrückt, hüpfen die Formen wieder hinaus.

Zwei aufleuchtende
Tiertasten

Vier Formen

Baby-Käfer


Ein- /Ausshalter
mit Modusauswahl

Vier Formentasten

Fröhlicher Lernkäfer
(Mama-Käfer)

Bewegungs-
sensor

Ziehsehnur

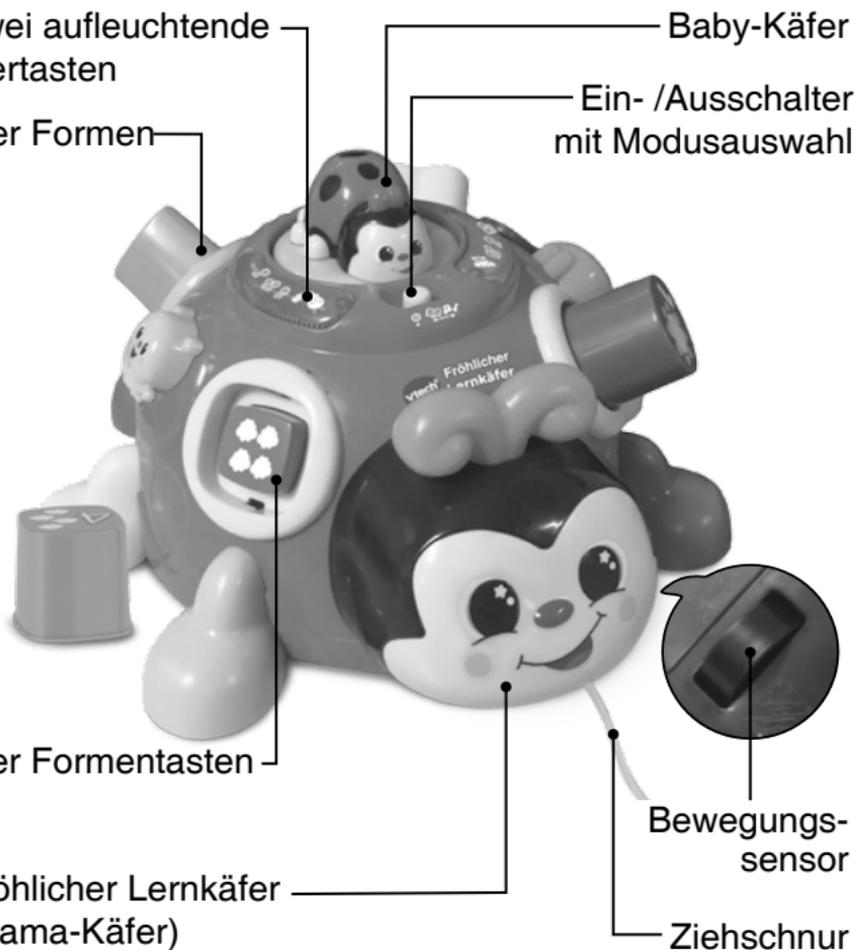

Inhalt der Packung

- 1 Fröhlicher Lernkäfer
- 1 Baby-Käfer
- 4 Formen
- 1 Bedienungsanleitung


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!


Entfernen der Transportsicherung:

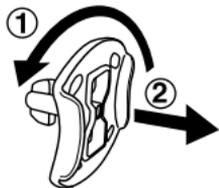

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs, Sie können es mit einem Schraubenzieher öffnen.
3. Entfernen Sie erschöpfte Batterien indem Sie ein Ende der Batterie nach oben drücken. Dann können Sie die Batterie aus dem Produkt entfernen.

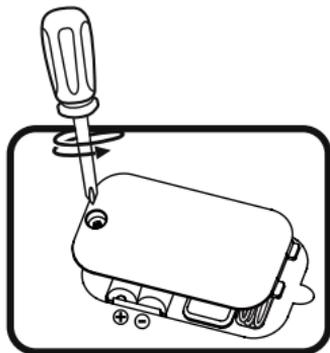

4. Setzen Sie 2 neue AA (AM-3/LR6) Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. (Für eine maximale Leistung wird das Verwenden neuer Batterien empfohlen.)
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubenziehers.

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der **Fröhliche Lernkäfer** nur von einem Erwachsenen zusammgebaut werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass sich der Baby-Käfer in der gewünschten Position befindet, bevor Sie Ihrem Kind den **Fröhlichen Lernkäfer** zum Spielen geben.

Aufbauanleitung

1. Um den Baby-Käfer zu befestigen, entfernen Sie zunächst den Aufkleber und die beiden Plastikelemente und entsorgen diese vorschriftsmäßig.
2. Setzen Sie den Baby-Käfer mit seiner Unterseite in die Öffnung. Drücken Sie den Baby-Käfer in die Öffnung, bis Sie ein deutliches Klickgeräusch hören. Der Baby-Käfer befindet sich nun in seiner richtigen Position.

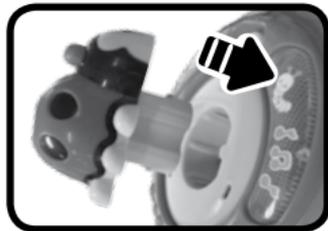

Besonderheiten


1. Ein- /Auswechsler mit Modusauswahl

Schieben Sie den Ein-/Auswechsler mit Modusauswahl auf den Lernmodus (📖) oder Musikmodus (🎵), um den **Fröhlichen Lernkäfer** einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf aus (🔌), um den Fröhlichen Lernkäfer wieder auszuschalten.



2. Ziehschnur

Der **Fröhliche Lernkäfer** kann mit Hilfe der Ziehschnur gezogen werden. Die Ziehschnur dafür befindet sich im Batteriefach. Befestigen Sie die Ziehschnur an der dafür vorgesehenen Öse im Batteriefach und verschließen Sie dieses wieder vorschriftsmäßig. Bitte bewahren Sie zur Sicherheit Ihres Kindes die Ziehschnur im Batteriefach auf, bis Ihr Kind von allein gehen kann. Die Aufsicht eines Erwachsenen wird empfohlen.

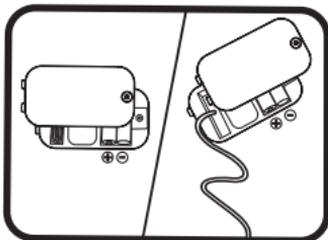

3. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Fröhliche Lernkäfer** automatisch nach 30 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug wird durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet.

Hinweis: Schaltet sich das Gerät während des Spiels wiederholt aus, wechseln Sie bitte die Batterien.

Aktivitäten


1. Formentasten

Im Musikmodus löst das Drücken der Formentaste kurze Melodien und Geräusche aus. Die Lichter leuchten passend dazu.

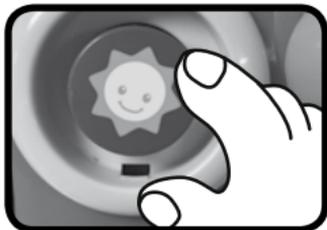

2. Baby-Käfer

Drücken Sie im Lernmodus auf den Baby-Käfer, um fröhliche Sätze und Geräusche zu hören. Im Musikmodus werden tolle Lieder und Melodien abgespielt. Wurden die Formen richtig eingesetzt, werden diese hinausgeschleudert, nachdem der Baby-Käfer gedrückt wurde.

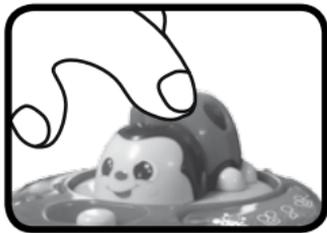

3. Aufleuchtende Tiertasten

Wird im Lernmodus eine der beiden Tiertasten gedrückt, wird etwas Interessantes über das passende Tier erzählt. Im Musikmodus werden tolle Geräusche und Melodien abgespielt. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen und Melodien.



4. Bewegungssensor

Wird der **Fröhliche Lernkäfer** bewegt, werden verschiedenen Lieder und Melodien abgespielt. Die Lichter leuchten passend zur Musik, während sich der **Fröhliche Lernkäfer** bewegt.



Lieder

Lied 1

Ich mag es mit dir zu spielen!
Heut an diesem schönen Tag!
Es ist wundervoll und auch supertoll!
Heut haben wir viel Spaß!

Lied 2

Wenn die Sonne scheint
singen wir ein Lied!
Los geht's, sing und spiel mit uns!

Melodien

1. Brüderchen komm tanz mit mir
2. In meinem kleinen Apfel
3. Jetzt fängt das schöne Frühjahr an
4. Mein Hut der hat 3 Ecken
5. Ringlein, Ringlein
6. Ringel, Ringel, Reihe
7. Schmetterling du kleines Ding
8. Sonne, liebe Sonne
9. Summ, summ, summ
10. Wenn ich ein Vöglein wär
11. Zeigt her eure Füße
12. Bizball
13. Arthur de Lulli - Chopsticks
14. Johann Strauss - Donauwalzer
15. Rossini - Wilhelm Tell

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

Hinweis:

Funktioniert Ihr **Fröhlicher Lernkäfer** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ Kaufdatum

_____ Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
91-003676-002 