


## Pradera la cervatilla

Doudou para chupete



# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir a **Pradera la cervatilla** de **VTech®**. Este adorable peluche ha sido diseñado para acompañar al bebé y conseguir que se relaje con sus frases y sonidos. Su mordedor permite al pequeño aliviar el dolor de encías por la salida de los dientes o, si lo desea, puede utilizar su cinta también para mantener siempre a mano su chupete. Finalmente, sus suaves canciones y nanas le ayudarán a conciliar el sueño.

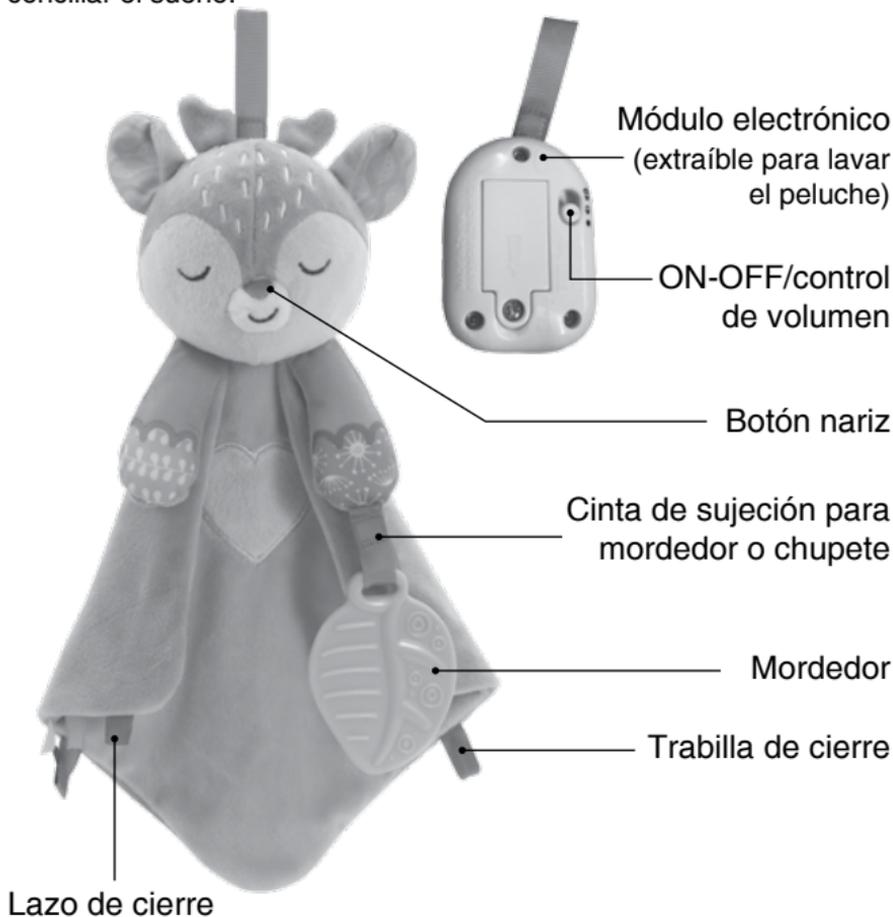

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un peluche **Pradera la cervatilla** de VTech®.
- Un mordedor con forma de hoja.
- Un manual de instrucciones.

## ADVERTENCIA:


Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del módulo electrónico del juguete, que se encuentra en el interior del peluche. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extrágalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas de botón LR44 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

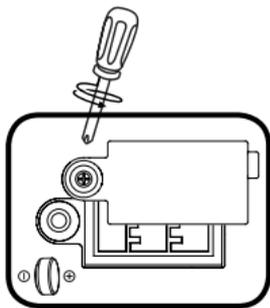

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.



## **ADVERTENCIA:**

Este producto contiene una o más pilas de botón. En caso de ingestión, la pila de botón entra en contacto con la saliva. Eso provoca una reacción química que puede causar quemaduras internas y dar lugar a lesiones graves o incluso la muerte en apenas dos horas. Elimine inmediatamente las pilas de botón usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que un niño se ha tragado una pila de botón o la ha situado en alguna parte de su cuerpo, busque de forma inmediata atención médica y llévelo al servicio de urgencias del hospital más cercano.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud.



Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## **VTech se preocupa por nuestro planeta.**

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

**Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.**



### **ADVERTENCIA:**

Requiere el montaje de un adulto. Por favor, no permita que el pequeño juegue con el producto hasta que no haya sido completamente montado.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**


Pradera la cervatilla puede lavarse a máquina cuando lo necesite. Para ello, deberá asegurarse de extraer el módulo electrónico del juguete.

1. Abra la espalda del juguete para acceder al módulo electrónico.
2. Siga las instrucciones de lavado que encontrará en la etiqueta del peluche.
3. Una vez limpio y seco, reintroduzca el módulo electrónico asegurándose de que el botón queda alineado con la nariz del personaje y las luces coinciden con sus mofletes. Cierre bien la espalda y ya puede entregar de nuevo el juguete al bebé.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector que encontrará junto al compartimento de las pilas a la posición de volumen intermedio (◀) o alto (◀▶) dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF (●).

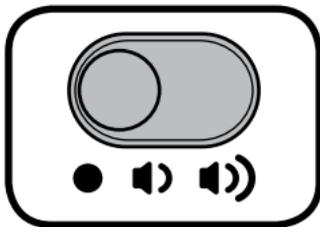

## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas e inducir al bebé al sueño, la unidad se apagará automáticamente después de cada interacción. Para encender de nuevo el juguete, presione el sensor de la nariz del personaje.


### NOTA:

Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Botón nariz y mofletes luminosos

Presione suavemente en el centro del rostro del personaje para activar melodías y sonidos de la naturaleza. Pulse y mantenga este botón para reproducir frases y sonidos relajantes. La luz parpadeará con la voz y seguirá el ritmo de las canciones y efectos.

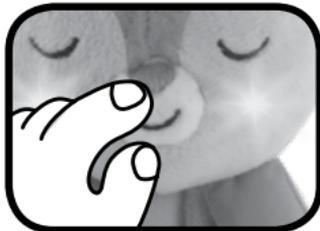

## 2. Mordedor y cinta de sujeción para chupete

El mordedor con forma de hoja incluido cumple una doble función en este juguete: estimulación táctil para sus manitas y también sirve para aliviar el dolor provocado en las encías por la salida de los primeros dientes. En caso que lo desee, puede utilizar la cinta adhesiva para incorporar su propio chupete.



### NOTA:



Antes de utilizar el mordedor por primera vez y después de su uso, recomendamos lavarlo con agua templada jabonosa y luego enjuagar bien. No introduzca el accesorio en agua hirviendo, vapor, lavaplatos o microondas.

## 3. Transformación y cierre


La mantita puede doblarse como si estuviera acurrucando al personaje para que el bebé pueda achucharlo mientras duerme. Para ello siga estas instrucciones:

### Instrucciones para plegar la manta


1. Extienda la mantita sobre una superficie plana y, a continuación, doble la tela hacia atrás como se muestra en el dibujo para formar un triángulo. La tela verde y el corazón deben quedar visibles.
2. Doble el lado derecho hacia dentro y, acto seguido, doble el lado izquierdo por encima teniendo cuidado de incluir los brazos del personaje.

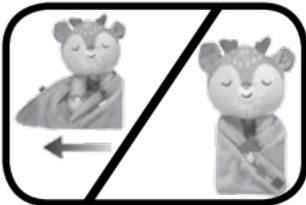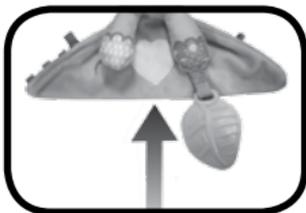

3. Asegure bien el conjunto para que no se deslíe utilizando el lazo azul y la trabilla como ve en la imagen.

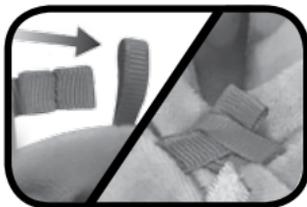

4. Añada el mordedor incluido o el chupete del niño (de venta por separado) a la cinta de sujeción y cierre el lazo adhesivo.

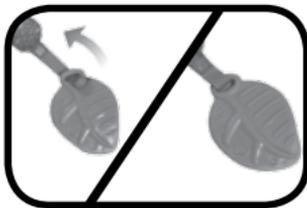

## CANCIONES

### Canción 1

Jugar, soñar,  
muy fuerte me abrazarás.

### Canción 2

Tú y yo, juntos hasta el fin,  
mejores amigos.  
¡Ven acurrúcate!

### Canción 3

En el cielo brillarás,  
estrellita del lugar.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**


**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

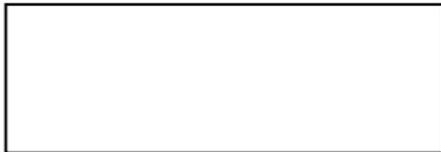

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.  
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

