

**vtech**<sup>®</sup>

Manuel d'utilisation


## **Polo, mon poulpe rigolo**



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Polo, mon poulpe rigolo** de **VTech®**.  
Félicitations !

Avec le coquillage renversant, les algues flottantes, l'étoile de mer tournante et les 8 tentacules colorés, l'heure du bain n'a jamais été aussi enthousiasmante ! En appuyant sur le bouton Masque de plongée lumineux, votre enfant déclenche des chansons, des phrases et des sons amusants ! On s'arrose ?

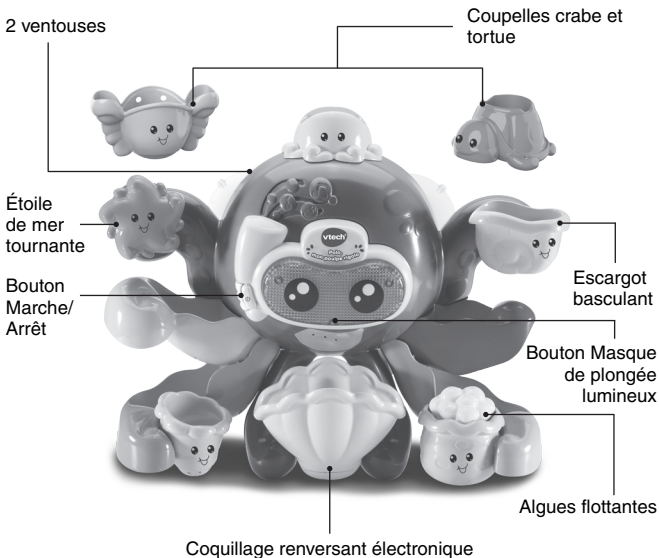

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Polo, mon poulpe rigolo de VTech®
- Deux coupelles de bain animaux (tortue et crabe)
- Un guide de démarrage rapide

**ATTENTION :** pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


**NOTE :** il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING:** All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please save this user's manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

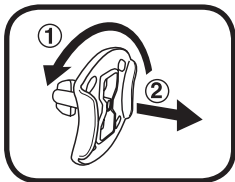

# ALIMENTATION

## Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile usagée est présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser une pile alcaline ou une pile rechargeable Ni-MH pleinement rechargée.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

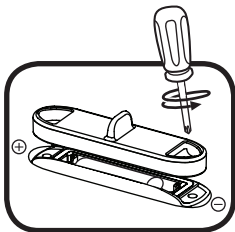

**ATTENTION :** les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

**WARNING:** Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## AVERTISSEMENT :

- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé dans l'eau salée.
- Ne pas laisser le jouet dans l'eau pendant une longue période.
- Rincer puis retirer toute l'eau du jouet avant de le sécher.
- Le jouet fonctionne dans l'eau à condition de respecter les consignes d'utilisation.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance lorsqu'il joue avec **Polo, mon poulpe rigolo**.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le bain ou dans la salle de bains.
- Toujours vérifier la température de l'eau avant de mettre un enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.
- S'assurer que le compartiment à pile est bien fermé et que la vis est bien serrée afin d'éviter toute infiltration d'eau.
- Utiliser le jouet dans une eau comprise entre 10 et 45 degrés.
- Retirer l'eau du haut-parleur si le volume sonore diminue.


# FONCTIONNALITÉS

## 1. Bouton Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre le jouet, appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt**.


## 2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie de la pile, **Polo, mon poule rigolo** se met en veille automatiquement après une minute environ de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur le **bouton Masque de plongée lumineux** ou d'abaisser le coquillage.

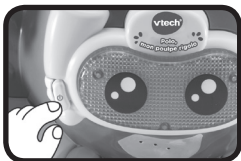

# ACTIVITÉS

1. Appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer le jouet et entendre une chanson, des sons et des phrases amusantes. La lumière clignote en rythme avec les sons.

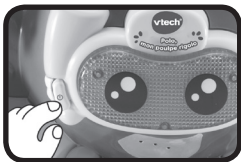


2. Appuyer sur le **bouton Masque de plongée lumineux** pour déclencher des chansons, des sons, des mélodies et des phrases amusantes.



3. Remplir d'eau les **coupelles tortue** et **crabe** et verser sur le poulpe pour déclencher des jeux amusants.



4. Une fois plein, le coquillage se renverse en émettant des phrases et des sons rigolos.

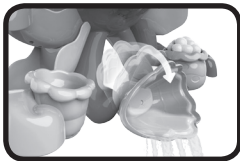

5. Après 15 secondes de non-utilisation, une phrase encourage votre enfant à jouer avec **Polo, mon poulpe rigolo**. Après 15 secondes supplémentaires, le jouet émet une courte mélodie puis se met en veille. Pour réactiver le jouet, appuyer sur le **bouton Masque de plongée lumineux** ou abaisser le coquillage.

## PAROLES DES CHANSONS

**Chanson 1** : sur l'air de *Sailing, Sailing*

« Je suis Polo, un poulpe très rigolo,  
Je vis dans les fonds marins,  
Avec tous mes copains ! »

**Chanson 2** : sur l'air de *London Bridge*

« Dans la mer ou l'océan,  
Tu m'y trouves barbotant,  
Tout comme toi en t'amusant  
Dans le bain ! »



### Chanson 3 : création VTech®

« Il est l'heure de se laver,  
On se mouille, et puis on frotte,  
Et voilà, nous sommes tout propres ! »

## LISTE DES MÉLODIES

1. *Bateau sur l'eau*
2. *Il était un petit navire*
3. *Maman, les p'tits bateaux*
4. *À Saint-Malo, beau port de mer*
5. *Le Petit Matelot*
6. *Tout au fond de la mer, les poissons sont assis*
7. *À la pêche aux moules*
8. *La Bonne Aventure ô gué*
9. *Les Petits Poissons*
10. *À la claire fontaine*
11. *L'as-tu vu ?*
12. *Mulberry Bush*
13. *Bingo* (version techno)
14. *C'est la baleine*
15. *Matelots, puisqu'il fait bon vent*

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Polo, mon poulpe rigolo**, utiliser un linge légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures. S'assurer que le jouet est bien rincé et vidé de son eau avant de le faire sécher.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## SERVICE CONSOMMATEURS

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

**Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

**vtech®**

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.  
**Imprimé en Chine.**  
IM-555200-001  
Version:0