

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manuel d'utilisation

## Do, Ré, Mi Super livre enchanté



© 2015 VTech  
Imprimé en Chine  
91-002995-008 (FR)



*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** de VTech®. Félicitations !

**Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** est un livre-piano interactif qui va amuser et éveiller Bébé. Grâce aux paroles écrites des chansons, les parents peuvent chanter avec lui et créer ainsi un moment familial plein de tendresse. Bébé découvre 6 joyeuses chansons, des sons rigolos et des effets lumineux qui l'encouragent à chanter en rythme. Les illustrations attrayantes et les touches du piano éveillent sa curiosité et l'incitent à jouer, développant ainsi son oreille musicale et sa motricité fine.

ÉTOILE  
LUMINEUSE

OURSON À FAIRE GLISSER

RÉGLAGE DU  
VOLUME SONORE



MARCHE/ARRÊT/  
SÉLECTEUR DE MODE DE JEU

TOUCHES DE PIANO  
COULEUR/INSTRUMENT

Introduction

3

# CONTENU DE LA BOÎTE


- Do, Ré, Mi, Super livre enchanté de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache en plastique :

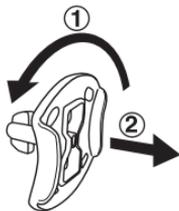


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

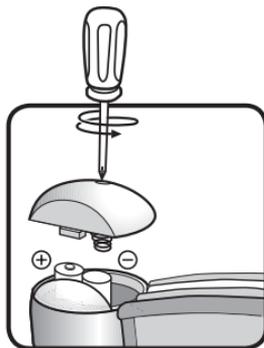

## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.



- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## 2. POUR COMMENCER À JOUER...

### 2.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE MODE DE JEU


Pour mettre en marche **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position  pour entrer dans le mode **Découvertes** et sur la position  pour entrer dans le mode **Musique**.



Pour éteindre **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position **Arrêt** ●.

### 2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Déplacer le curseur **Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible et sur la position  pour un volume fort.

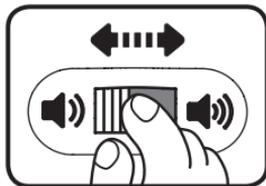

### 2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur une touche de piano ou de tourner les pages du livre.

### 3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position  pour entendre une chanson et une phrase qui invite Bébé à jouer. Sur la position , Bébé entend une phrase entraînante puis une mélodie.



2. Tourner les pages du livre pour déclencher un effet sonore et une chanson dans le mode **Découvertes** ou un effet sonore et une mélodie dans le mode **Musique**.



3. Appuyer sur les **Touches de piano Couleur/Instrument** pour découvrir les couleurs, les instruments et jouer les mélodies note après note avec chacun des instruments dans le mode **Découvertes**. Dans le mode **Musique**, Bébé joue ses propres compositions au piano.





## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Meunier tu dors*
2. *Les petits poissons*
3. *Tourne petit moulin*
4. *Sur le pont d'Avignon*
5. *Le grand cerf*
6. *Pomme de reinette*

## 5. PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 – *Meunier tu dors*

« Meunier, tu dors,  
Ton moulin, ton moulin va trop vite.  
Meunier, tu dors,  
Ton moulin, ton moulin va trop fort. »

### Chanson 2 – *Les petits poissons*

« Les petits poissons, dans l'eau,  
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.  
Les petits poissons, dans l'eau,  
Nagent aussi bien que les gros. »

### Chanson 3 – *Tourne petit moulin*

« Tourne, tourne, petit moulin,  
Frappent, frappent, petites mains,  
Nage, nage, petit poisson,  
Vole, vole, petit oiseau. »



### **Chanson 4 – *Sur le pont d'Avignon***

« Sur le pont d'Avignon,  
On y danse, on y danse,  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tout en rond. »

### **Chanson 5 – *Le grand cerf***

« Dans sa maison, un grand cerf  
Regardait par la fenêtre  
Un lapin venir à lui  
Et frapper à l'huis :  
« Cerf, cerf, ouvre-moi  
Ou le chasseur me tuera ! »  
« Lapin, lapin, entre et viens  
Me serrer la main ! »

### **Chanson 6 – *Pomme de reinette***

« Pomme de reinette et pomme d'api,  
Tapis, tapis rouge.  
Pomme de reinette et pomme d'api,  
Tapis, tapis gris. »



## 6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

### Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) - Rubrique « Assistance ».

### Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697



## Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1



Service consommateurs

12