

# CROKI

MON ROBOT ARTISTE

Guide de création



vtech®

# Chanson de Croki

Dessignons tous les deux !

J'aime dessiner, laisse-moi te montrer !  
C'est si facile ! Viens, on va s'amuser !  
Avec un feutre à la main, et tout en chantant,  
Quelques idées, et ce sera passionnant !

Rose, vert, orange, violet, rouge et bleu,  
Avec un peu de couleur, ce sera encore mieux !  
Prends tes stylos et tes crayons.  
Prêt à t'amuser ? Suis cette chanson !

.... *Refrain* ....

Dessignons tous les deux,  
Un, deux, trois, quatre, donne vie à tes idées !  
Du papier, quelques crayons,  
Allez, c'est à toi !

Que peut-on dessiner ? Pourquoi pas un vélo,  
Une jolie maison, ou bien même un robot ?  
Donne-moi une carte, et pose-moi sur le papier,  
Quand j'aurai terminé, à toi de te lancer !

La programmation ? Vas-y, lance-toi !  
Avant, arrière, gauche et droite !  
Que vas-tu coder ? Un robot, un chat ?  
C'est parti, tu choisis chacun de mes pas !

*Refrain x2*



Site VTech France  
[vtech-jouets.com/manuels](http://vtech-jouets.com/manuels)



Site VTech Canada  
[vtechkids.ca/fr/support/product\\_manuels](http://vtechkids.ca/fr/support/product_manuels)



FR








# Installation du feutre

1



Démarrer Croki

2

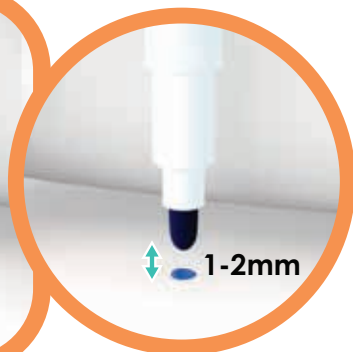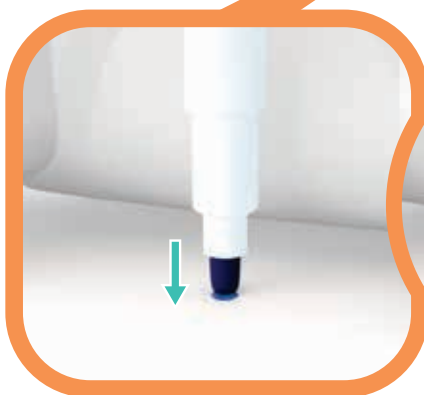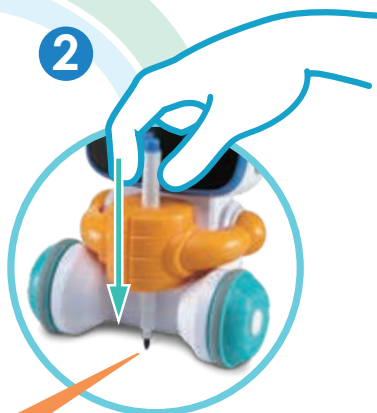

Insérer le feutre dans le support et appuyer jusqu'à ce que la pointe du feutre touche le papier, puis relâcher. Le feutre remontera de 1 à 2 mm.

# Préparation




**1** Utiliser une feuille A4 ou plus sur une surface plane

**2** Placer la pointe du stylo de Croki au centre de la feuille




**3** Appuyer sur le bouton **Démarrer** pour commencer

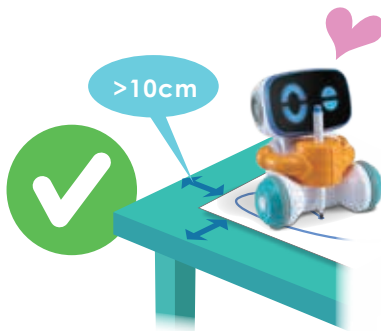

Attention : la feuille doit être à 10 cm des bords de la surface utilisée

Ne pas laisser d'objet sur la feuille

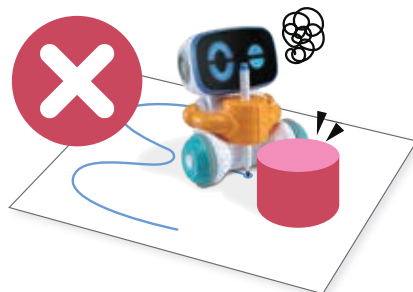

# Mode Apprentissages avec une carte

Choisis la carte que Croki devra dessiner !

1



Sélectionne le mode Apprentissages



2



Insérer une carte

3




Place Croki sur la feuille et appuie sur le bouton Démarrer

4



Regarde Croki dessiner

5

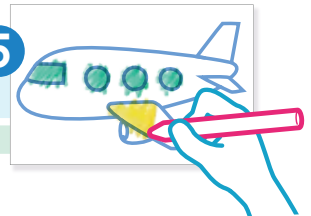

C'est à ton tour !



Laisse Croki choisir une activité !

2



Retire la carte à dessiner

3



Appuie sur le **bouton Démarrer** pour laisser Croki choisir une activité

4




Place Croki sur la feuille et appuie sur le bouton Démarrer

5



Regarde Croki dessiner

6

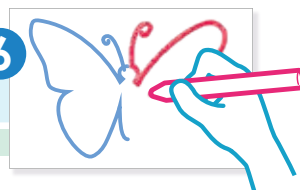

Suis ses consignes et amuse-toi à compléter le dessin !




# Mode Dessins à programmer

Programme Croki pour qu'il dessine !



1 Passe en mode **Dessins à programmer**

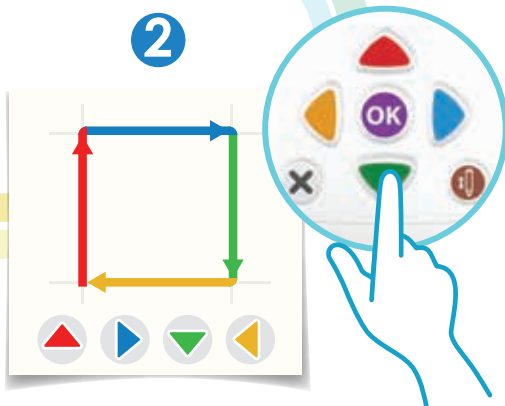

2 Entre un code de programmation



3 Appuie sur le bouton **Démarrer**





4 Regarde Croki dessiner

# Démarrage de la programmation




Croki suivra, dans l'ordre, la séquence de directions que tu lui indiques. Essaie les commandes ci-dessous pour commencer.


## Mon premier pas

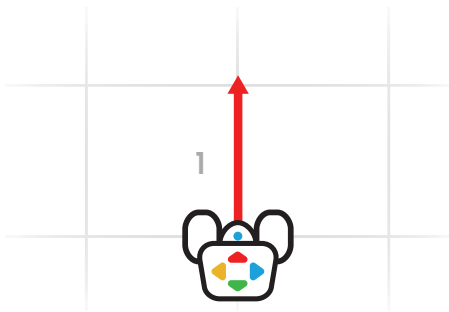

## Carré

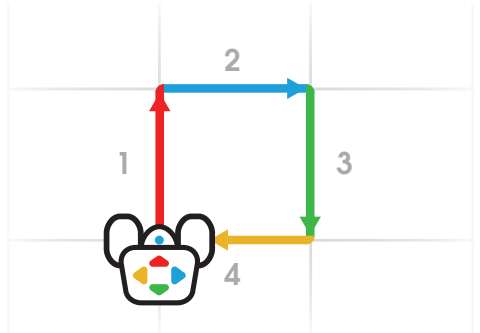

Croki peut dessiner, sur un format A4, jusqu'à 10 x 10 étapes

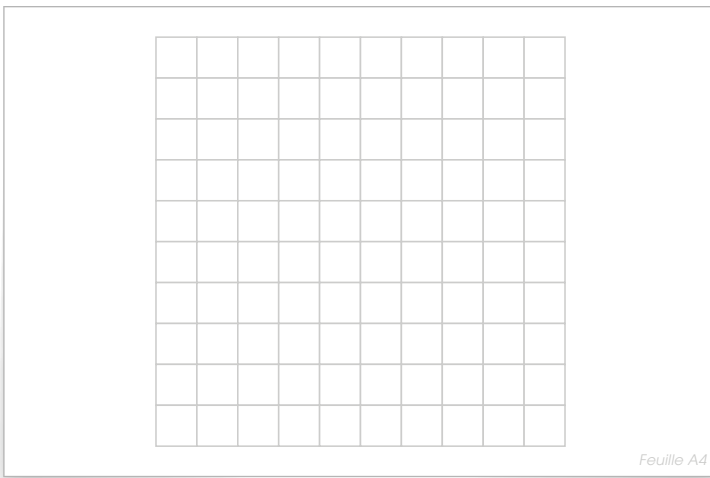






# Niveau ★


Suis les différentes couleurs pour programmer et dessiner avec Croki !




### Escalier

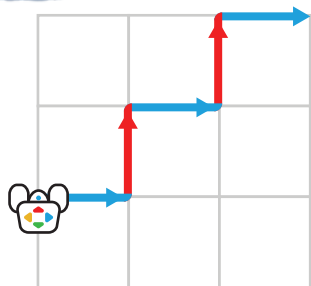


### Sucre d'orge

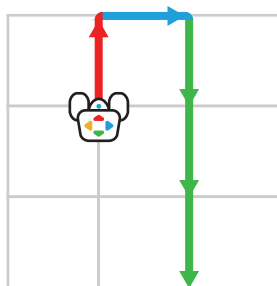


### Rectangle / Bougie

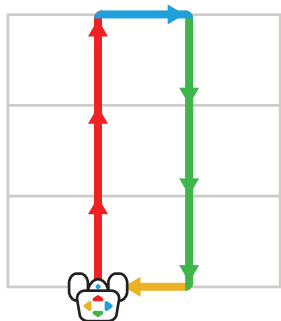


### Chaussette

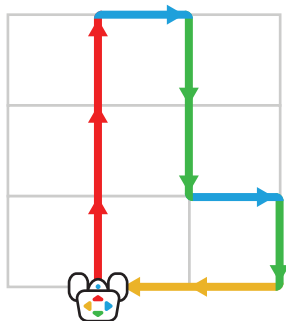

### Podium

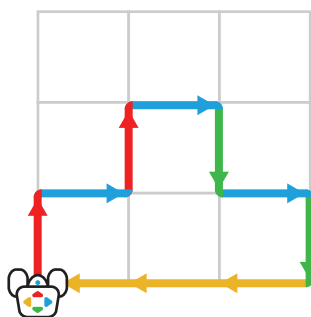


### Serpent

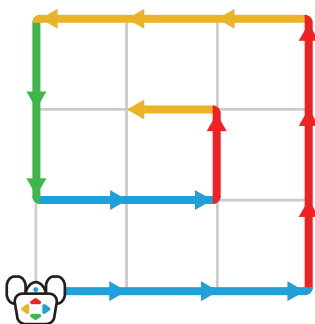





## Drapeau

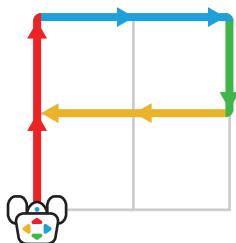


## Cerf-volant

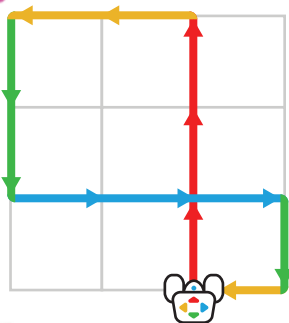


## Gâteau

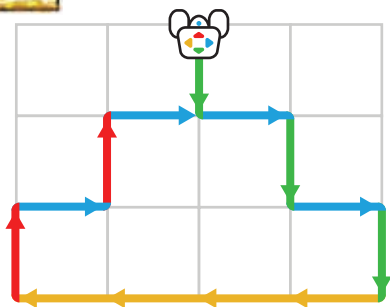


## Arc de triomphe

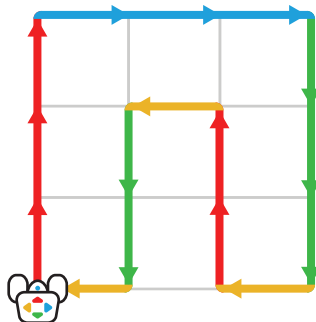

## Jeu d'échecs

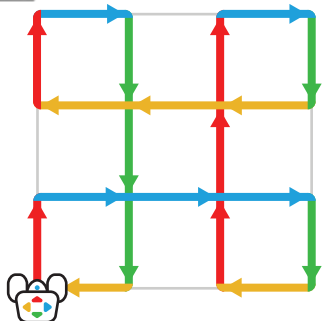

## Cactus

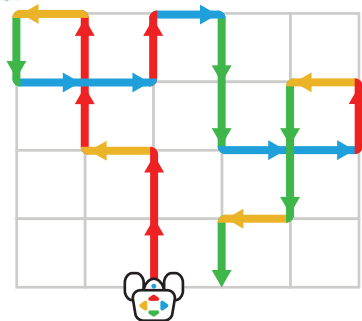





# Niveau ★★




Chapeau

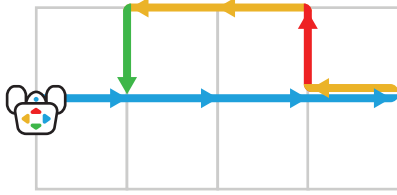


Barrière

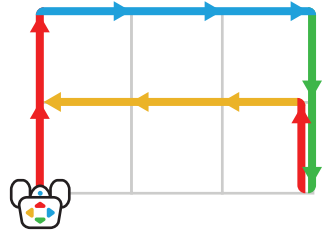


Poisson

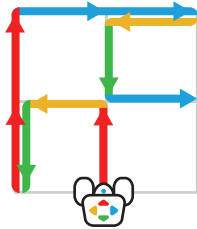


Lunettes de soleil

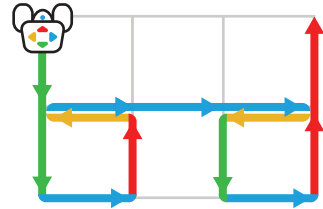

Chat

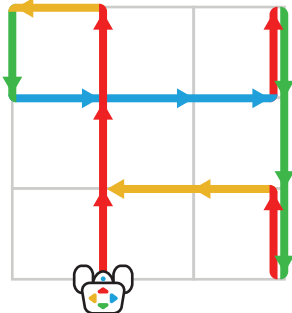

Fenêtre

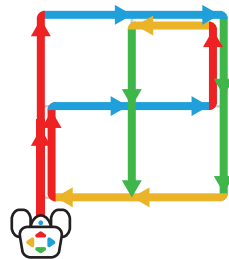


# Niveau ★★★★★



Appuie sur le bouton  pour lever ou baisser le feutre.




Fourche

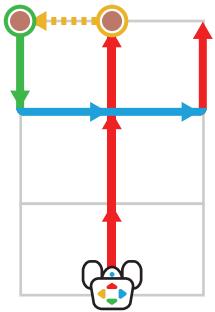

Code :          
    




Visage souriant

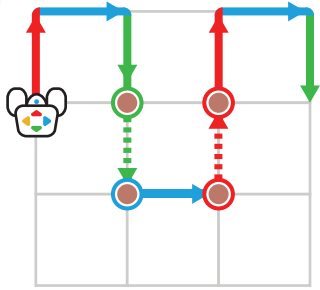


Code :           
     




Robot dansant

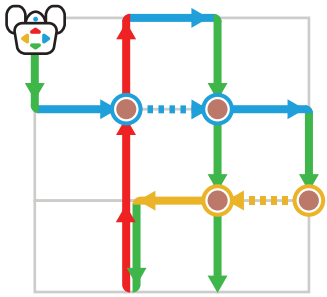


Labyrinthe

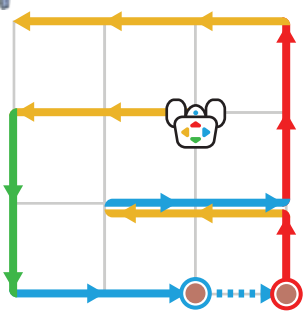

Jeu du morpion

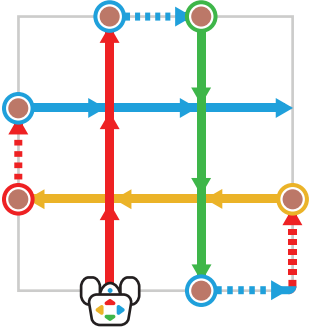

Scintillements

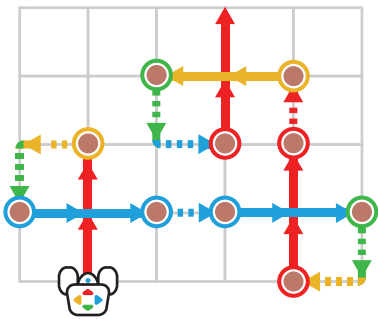




# Défis




Essaie de faire le code toi-même !




Château

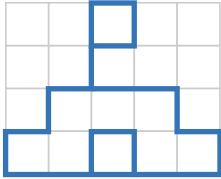



Tour

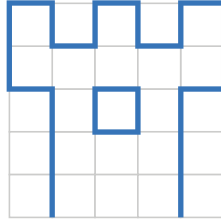


Renne

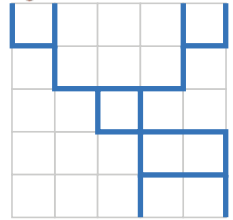


Hélicoptère

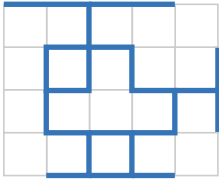


Robot

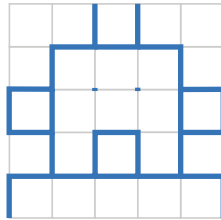

Éléphant

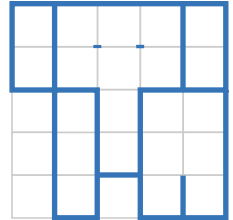

## Chiffres numériques

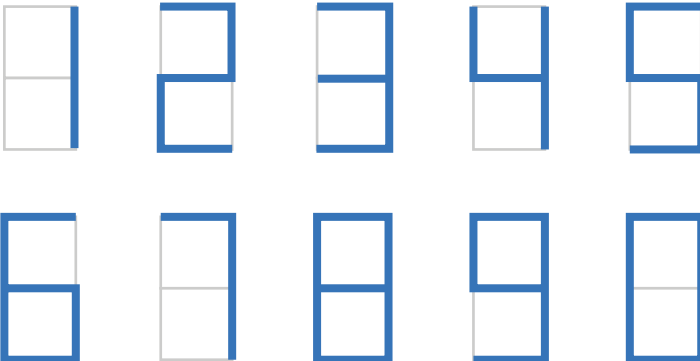


Les modèles sont disponibles sur :

<https://www.vtech-jouets.com/vtech/croki-mon-robot-artiste>

# Mon dessin à programmer

Crée ton propre modèle sur la grille, puis essaie de le programmer !

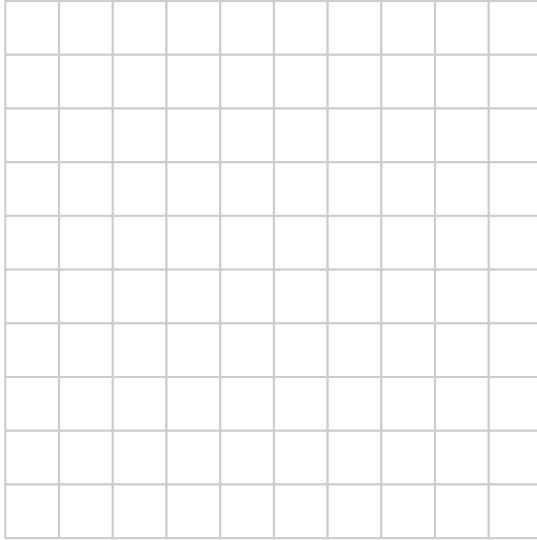


Feuille A4



Commandes pouvant être utilisées :




Mon code :

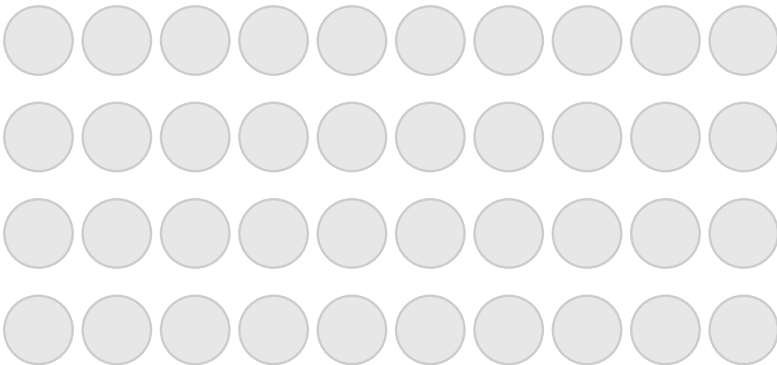



# Mode Dessins codés

Entre l'un des codes pour dessiner !

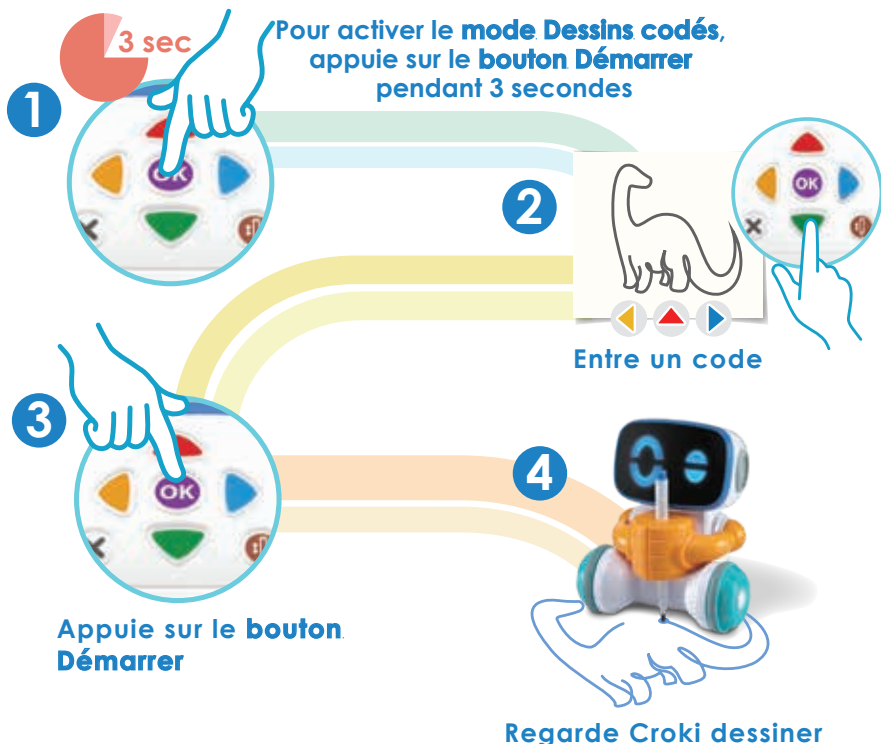

## Dessins codés

