vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Louison, mon lumi poupon

© 2016 VTech
Imprimé en Chine
91-003165-0013 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Louison, mon lumi poupon** de **VTech®**. Félicitations !

Louison est une petite poupée toute douce et toute mignonne qui accompagne votre enfant au pays des rêves. Son visage s'illumine doucement afin de rassurer Bébé tandis que de nombreuses berceuses, de jolies chansons et des sons de la nature l'apaisent et l'aident à se reposer.

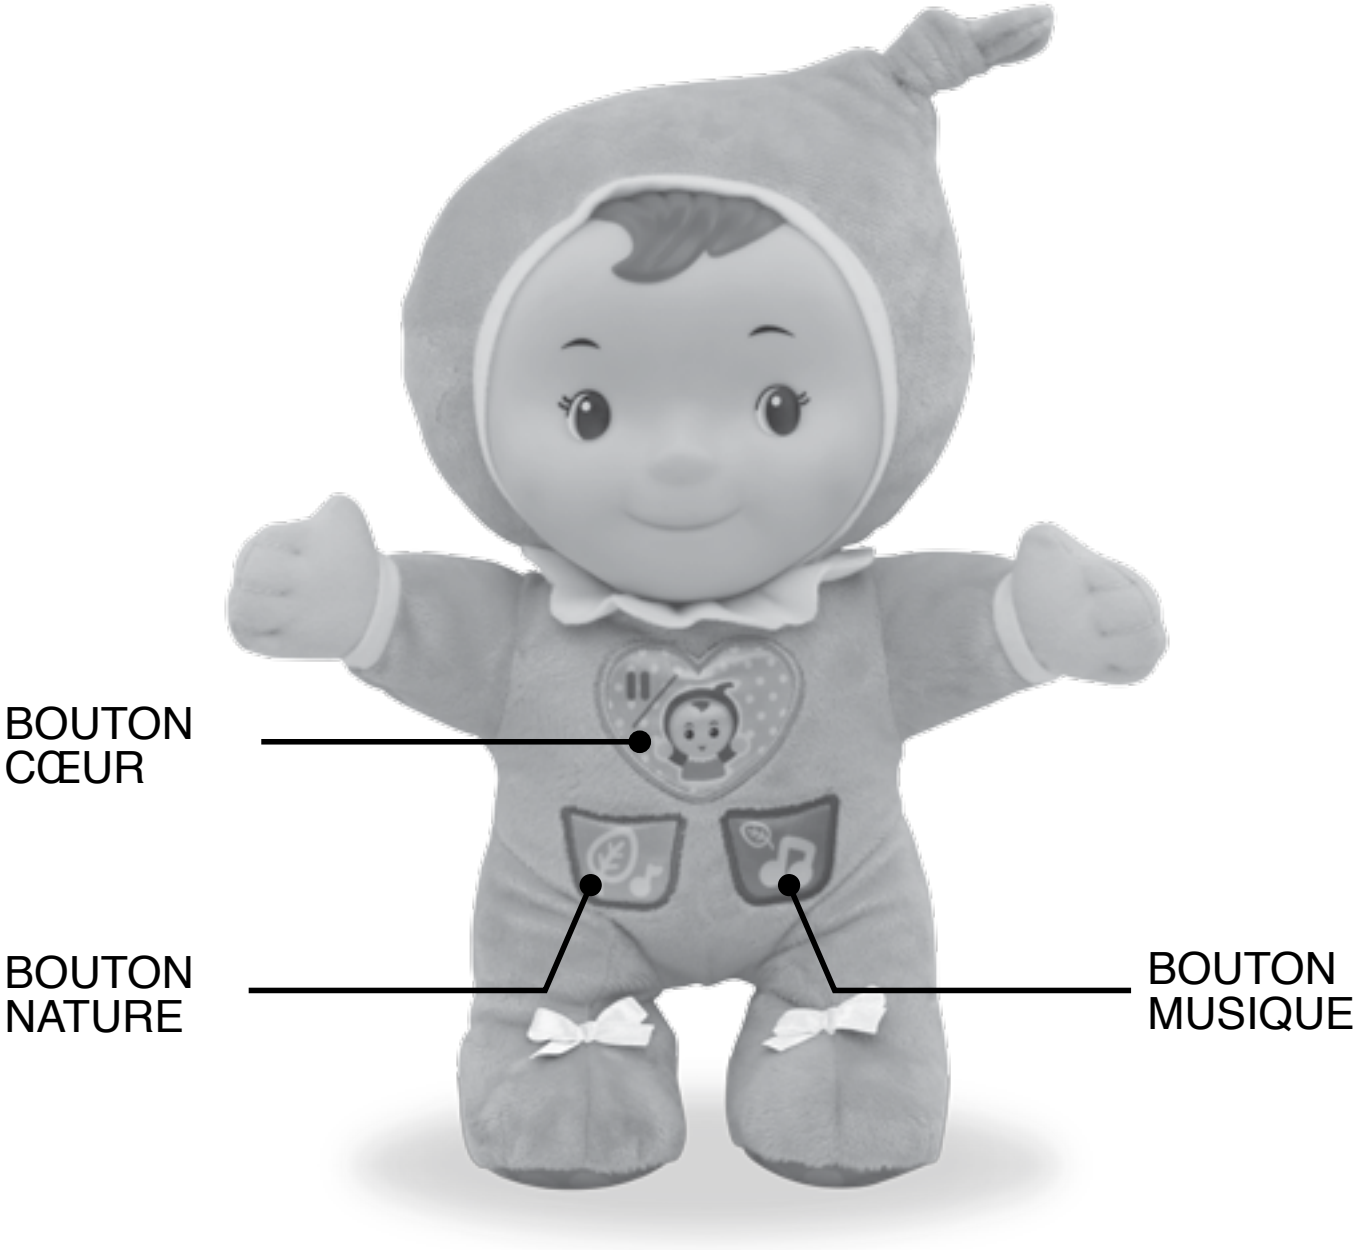

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Louison, mon lumi poupon** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: all packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Louison, mon lumi poupon** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

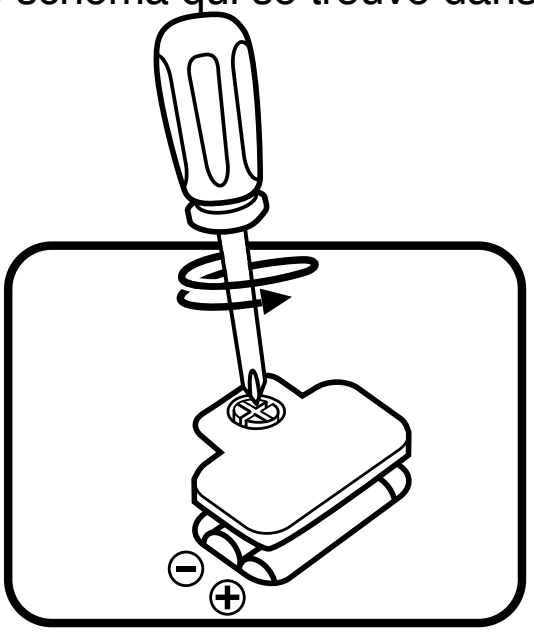

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position ◀) pour un volume faible, ou sur la position ◀)) pour un volume fort. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position ●.

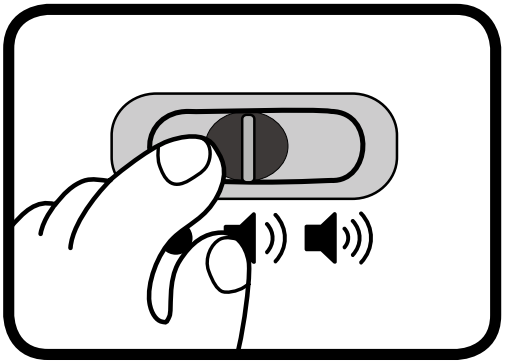

2. MINUTERIE

Déplacer le **curseur Démo/15 minutes/30 minutes** pour sélectionner le temps souhaité.

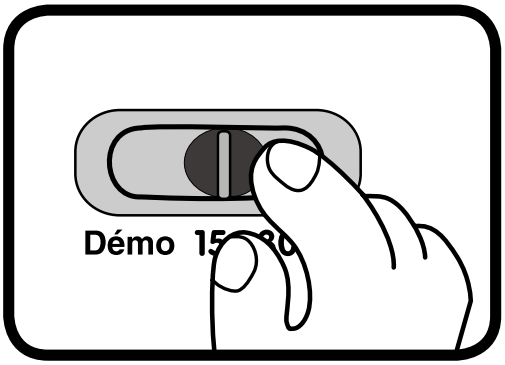

3. INTENSITÉ LUMINEUSE

Déplacer le **curseur Lumière éteinte/ faible intensité/forte intensité** pour sélectionner le type de lumière souhaité. La lumière s'allume et s'éteint doucement au rythme de la musique et des sons. Si la lumière commence à vaciller, déplacer le curseur sur la **position Lumière éteinte** puis le déplacer à nouveau sur **Faible intensité** ou **Forte intensité.** Si le problème persiste, changer les piles.

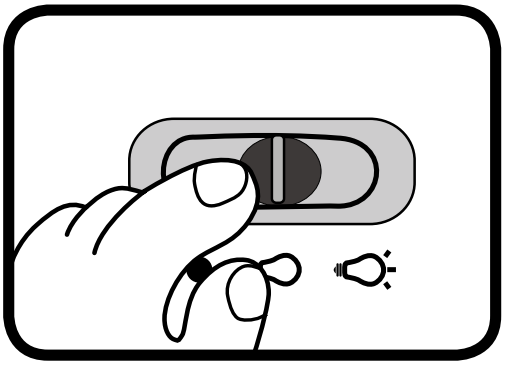

4. ARRÊT AUTOMATIQUE

Louison, mon lumi poupon s'éteint automatiquement lorsque le temps sélectionné est écoulé. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou de déplacer le **curseur Minuterie.**

3. ACTIVITÉS

1. Mettre en marche **Louison, mon lumi poupon** en déplaçant le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions volume faible ou volume fort. Bébé entend une voix douce, deux chansons et de jolies mélodies accompagnées de sons de la nature.

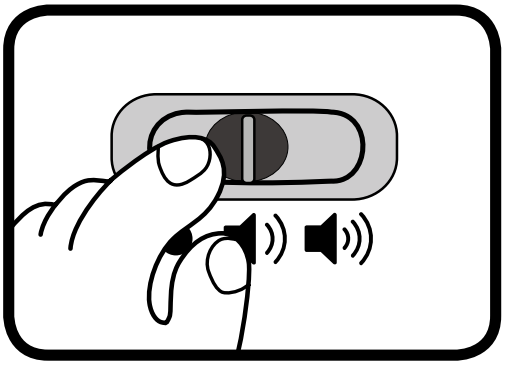

2. Appuyer sur le **bouton Cœur** pour entendre des phrases apaisantes, des berceuses et de douces mélodies accompagnées de sons de la nature.

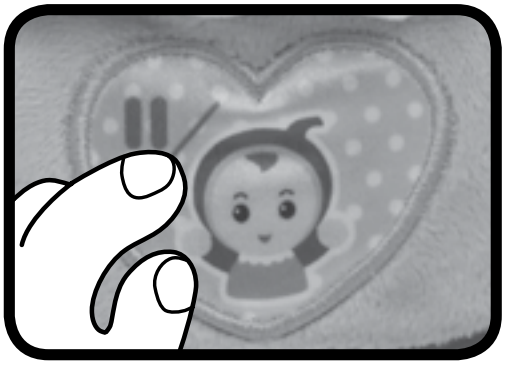

3. Appuyer sur le **bouton Nature** ou sur le **bouton Musique** pour entendre des sons de la nature ou de jolies berceuses.

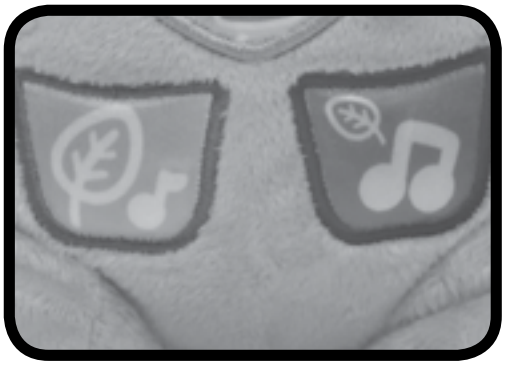

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Meunier, tu dors*
2. *Au clair de la lune*
3. *Alouette*
4. *Beautiful Dreamer*
5. *Lullaby* de Brahms
6. *Canon en D* de Pachelbel
7. *Vent frais*
8. *Lettre à Élise* de Beethoven
9. *C'est la baleine*
10. *Irish Lullaby*
11. *Le lac des cygnes*
12. *Magic Flute*
13. *Il était un petit navire*
14. *Aux marches du palais*
15. *Gentil coquelicot*
16. *Sleep Baby Sleep*
17. *Il pleut, il pleut Bergère*
18. *Riddle Song*
19. *Frère Jacques*
20. *Douce nuit*
21. *Dans la forêt lointaine*
22. *Rock a Bye Baby*
23. *Twinkle, Twinkle Little Star*
24. *Trois p'tits minous*
25. *J'habite une maison citrouille*

26. All Through the Night

27. Qui peut faire de la voile sans vent

28. Aiken Drum

29. Tourne, petit moulin

30. Sur la route de Louviers

31. À la volette

32. Lavender's Blue

33. Dodo, l'enfant do

34. Ode à la joie de Beethoven

35. Doucement

36. Sonate au clair de lune de Beethoven

37. Rondo a Capriccio de Beethoven

38. Les petits poissons

39. Toyland

40. En passant par la Lorraine

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Dodo, l'enfant do :*

« Prends-moi dans tes bras, plongeons dans un long sommeil.
Dormons, toi et moi, découvrons monts et merveilles. »

Chanson 2 - sur l'air de *L'hymne à la joie :*

« Partons pour le pays des songes. Je t'éclaire, n'aie plus peur.

Il suffit que tu t'allonges, blottis-toi contre mon cœur. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Louison, mon lumi poupon** est lavable uniquement à la main.
- Pour nettoyer Louison, mon lumi poupon, retirer le module électronique. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Louison, mon lumi poupon** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Louison, mon lumi poupon** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

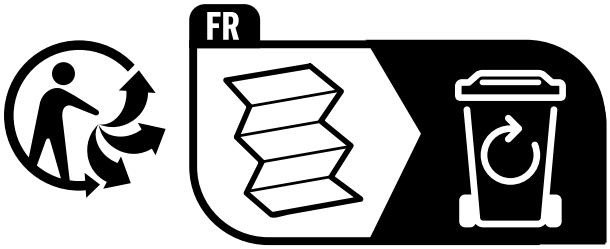

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !